



Kunststoffleiste mit Spraydose

Lackierung in 45 Minuten

Wir wünschen dir GOOD LACK

Bei Fragen ruf uns an oder schreib uns!



www.LACK.DE



+49 511 41064510



info@lack.de



Mo-Fr: 09:00 - 17:00 Uhr | Sa: 10:00 - 14:00 Uhr



Checkliste Materialien

Bevor du dein Projekt startest, schau nach, ob du alle notwendigen Materialien hast. Falls dir etwas fehlt, findest du es in unserem Online-Shop – wir versenden schnell!

- Klebeband
- Miniexzenter mit Schleifpapier, Körnung P120 bis P400
- Schleifpapier Körnung P600
- Professionelles Abdeckpapier, Abdeckfolie
- Kunststoffhaftvermittler
- Strukturspray (grob/fein)

Weitere nützliche Anleitungen

Wenn du dir bei einigen Schritten nicht sicher bist, haben wir hier für dich weitere hilfreiche Anleitungen rausgesucht – natürlich passend zu deinem Projekt!

- Kunststoff lackieren – Fehler vermeiden
- Struktur einer Kunststoffleiste reparieren – Lackieren mit Spraydose bei zerkratzten oder ausgeblichenen Kunststoffteilen
- Silikonentferner beim Lackieren von Autolack richtig anwenden – Lackiervorbereitung
- Klarlack richtig lackieren – Alles über Klarlack mit Spraydose und Lackierpistole
- Richtig abkleben und abdecken – 10 Tipps von unserem Meister
- Stoßstange reparieren und lackieren mit Spraydose – Löcher und Dellen im Plastik
- Richtig entfetten und reinigen vorm Lackieren – 5 Tipps und Tricks vom Profi



01 Abkleben

Umliegende Bauteile mit Klebeband abkleben.



02 Schleifen

Schadstelle mit Miniexcenter schleifen. Beginnend mit Körnung P120 und schrittweise feiner werdend bis P400. Profilkanten von Hand nacharbeiten, z.B. mit gebrauchten Schleifscheiben. Spachteln nur bei tiefen Kratzern notwendig.



03 Anschleifen

Übergänge mit Schleifpapier Körnung P600 anschleifen.



04 Reinigen

Gründliche Reinigung mit Silikonentferner und fusselfreiem Tuch.




05 Abkleben

Umliegende Bauteile mit professionellem Abdeckpapier und Abdeckfolie sowie Klebeband abkleben.



06 Reinigen

Nochmal entfetten.

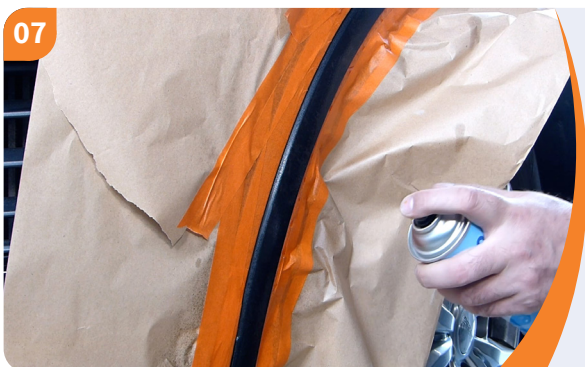

07 Grundieren

Kunststoffhaftvermittler hauchdünn auftragen.



08 Trocknen

Haftvermittler 10 Minuten ablüften lassen.



09 Spraysen

Strukturspray in mehreren dünnen Schichten auftragen bis Struktur stimmig ist. Übergang nur dünn ansprühen.



10 Trocknen

10 Minuten ablüften lassen oder mit Heizluftfön unterstützen.



Lackieren

Farblich passenden Kunststofflack in mehreren dünnen Schichten auftragen. Zwischentrocknungszeiten beachten.



Entfernen

Klebeband entfernen und abschließend trocknen lassen.