



## VW T5 Bulli lackieren Mit Mipa Protector

**Wir wünschen dir GOOD LACK**

Bei Fragen ruf uns an oder schreib uns!



[www.LACK.DE](http://www.LACK.DE)



+49 511 41064510



[info@lack.de](mailto:info@lack.de)



Mo-Fr: 09:00 - 17:00 Uhr | Sa: 10:00 - 14:00 Uhr



## Checkliste Materialien

Bevor du dein Projekt startest, schau nach, ob du alle notwendigen Materialien hast. Falls dir etwas fehlt, findest du es in unserem Online-Shop – wir versenden schnell!

- Persönliche Schutzausrüstung
- Schleifmaterial wie Schleifpapier in verschiedenen Körnungen und Schleifvlies
- Abdeckmaterialien
- 2K-Epoxy-Grundierung
- Lackierpistole mit Zubehör
- Exzenter mit Schleifpapier und Zwischenteller
- Silikonentferner
- Einmaltücher
- Mipa Protectorlack in gewünschter Farbe
- Mipa Kunststofflack inkl. Haftvermittler

## Weitere nützliche Anleitungen

Wenn du dir bei einigen Schritten nicht sicher bist, haben wir hier für dich weitere hilfreiche Anleitungen rausgesucht – natürlich passend zu deinem Projekt!

- Camper komplett lackieren – Mit Mipa Protector
- Mipa Protector (wie Raptor) lackiert – Auf unterschiedliche Weise
- Grundierung beim Lackieren – Welche Grundierung du einsetzen sollst
- Ablüftzeiten beim Lackieren – Unsere Tipps um Fehler zu vermeiden
- Richtig entfetten und reinigen vorm Lackieren – 5 Tipps und Tricks vom Profi
- Komplettlackierung Lada Niva gerollt – Mit Mipa Protector
- Komplettlackierung mit Mipa Protector – Zweifarbig

01



## Vorarbeiten

Vorbereitende Arbeiten wie in Anleitung durchführen:  
“Camper komplett lackieren – Mit Mipa Protector”

02



## Reinigen

Abschließende Reinigung vor der Grundierung

03



## Grundieren

Grundierung mit einer 2K-Epoxy-Grundierung.

04



## Trocknen

Grundierung trocknen lassen.

05



## Schleifen

Grundierung schleifen. Für die großen Flächen einen Exzenter verwenden. Für kleine schwer zugängliche Ecken Schleifpapier und Schleifklotz verwenden.

06



## Demontieren

Letzte Demontagearbeiten durchführen.

07



## Anrauen

Alle Bauteile mit Schleifvlies final anrauen.

08



## Reinigen

Entstauben und mit Silikonentferner entfetten.

09



## Reinigen

Wenn die Kunststoffleisten ebenfalls lackiert werden sollen, diese ebenfalls entstauben, reinigen und anrauen.

10



## Abkleben

Fahrzeug sorgfältig mit Streifenklebeband, professionellem Abdeckpapier, Foam Tape und Finline Tape abkleben.

11



## Reinigen

Abschließende Reinigung.

12



## Abdecken

Für die erste helle Farbe den unteren Bereich des Fahrzeugs mit Abdeckfolie abdecken. Die Klebekante mit einer Rollkante versehen.


13



## Aufrühren

Den ersten Lack aufrühren. Es wird eine Spritzspachtelpistole mit einer 2,5 mm Düse verwendet.

14

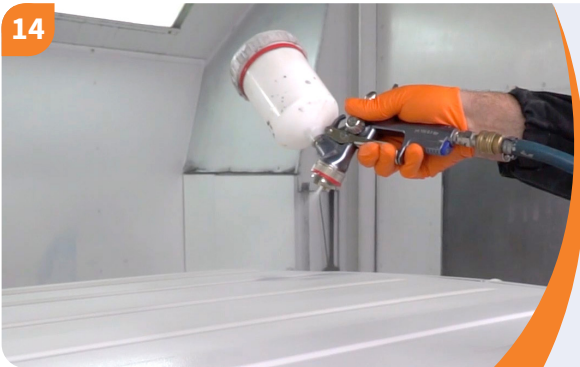

## Lackieren

Den ersten Lack in zwei Schichten auftragen, da die erste bereits gut deckt. Mit einer gleichmäßigen Bewegung arbeiten und auf den richtigen Abstand achten. Die zweite Schicht mit deutlich mehr Abstand lackieren, da diese für die charakteristische Struktur sorgt.

15



## Lackieren

Die Kunststoffteile mit Mipa Kunststofflack aus der Spraydose lackieren.




### Entfernen

Die Rollkante entfernen.



### Trocknen

Den ersten Lack und den Kunststofflack über Nacht trocknen lassen.

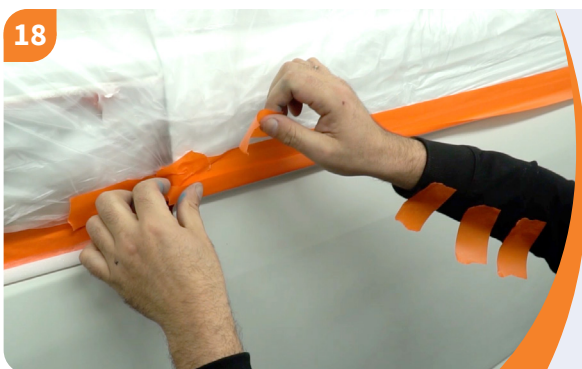

### Abdecken

Nun den bereits lackierten Teil mit Abdeckfolie abdecken. Die Klebekante mit einer Rollkante versehen.



### Aufrühren

Den zweiten Lack aufrühren.



### Lackieren

Den zweiten Lack in zwei Schichten auftragen. An der Rollkante leicht schräg von der Rollkante aus lackieren, um einen Lackstau zu verhindern. Die erste Schicht deckend auftragen. Die zweite mit größerem Abstand zum Strukturaufbau.



## 21 Entfernen

Die Rollkante entfernen.



## 22 Trocknen

Den Lack trocknen lassen.



## 23 Entfernen

Abklebungen entfernen.



## 24 Montieren

Alle Teile wieder montieren.